1. Fijamos un lateral del aislador a una parte del tabique

2. Atornillamos el otro lateral del aislador a la otra parte del tabique

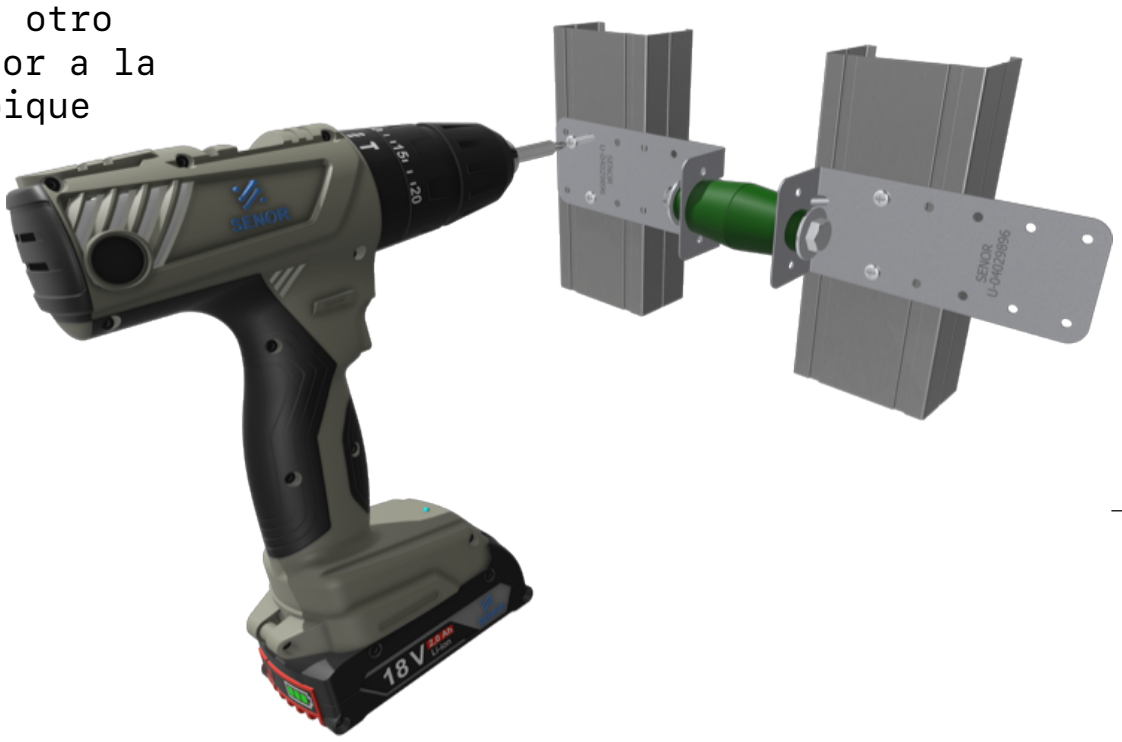

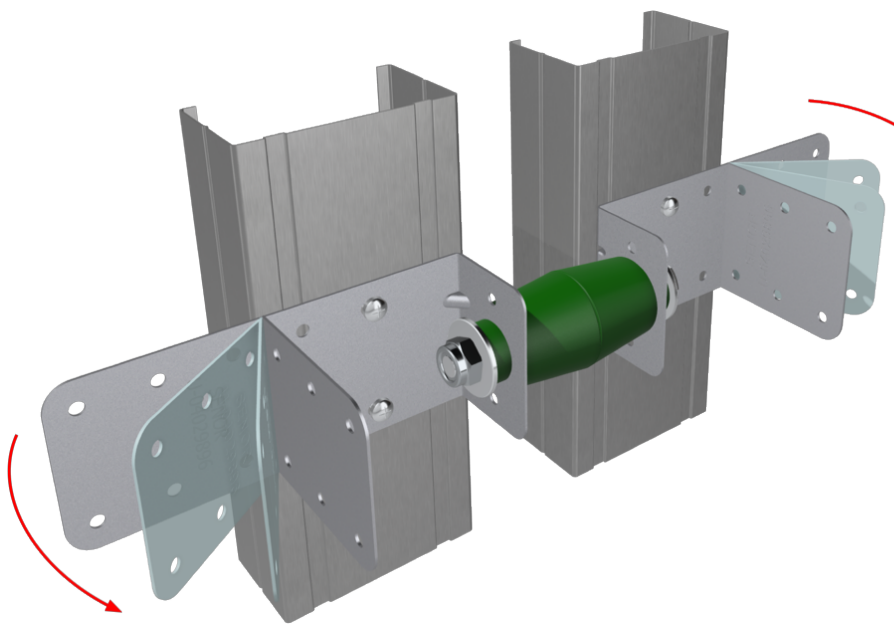

3. Cortamos o doblamos el sobrante, según el modelo 7600/TB2 o 7602/TB2 respectivamente.

4. Completamos la solución acústica.

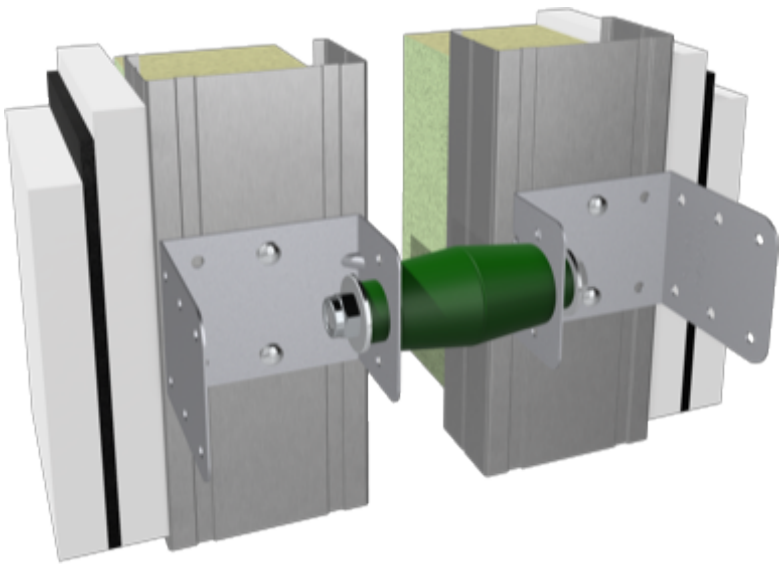

TÍTULO		UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	7600-02 TB2	mm		A3	1:1	