

1


2

3


4

5


6

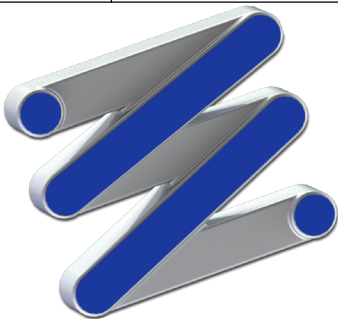


1: Fijamos el aislador al forjado.

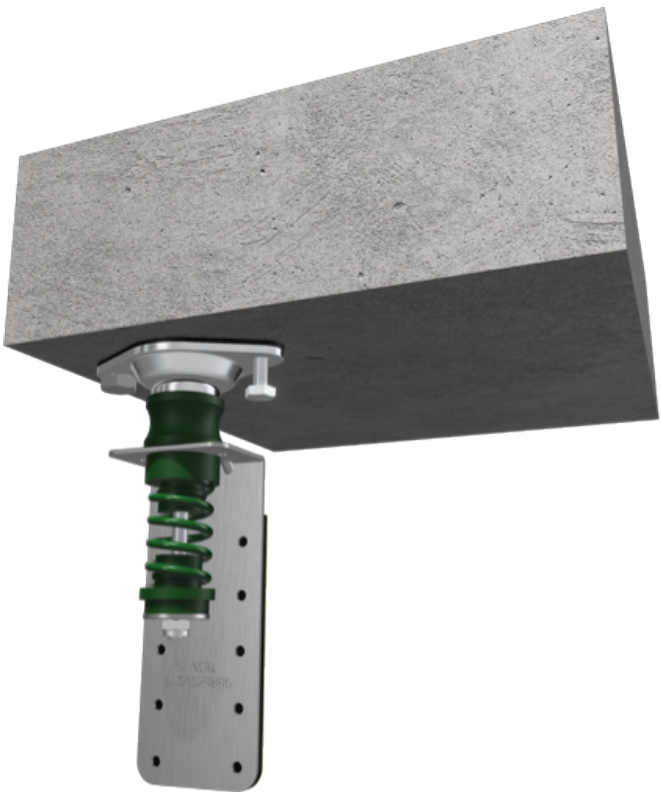



2: Retiramos el cubre-adhesivo de color amarillo.

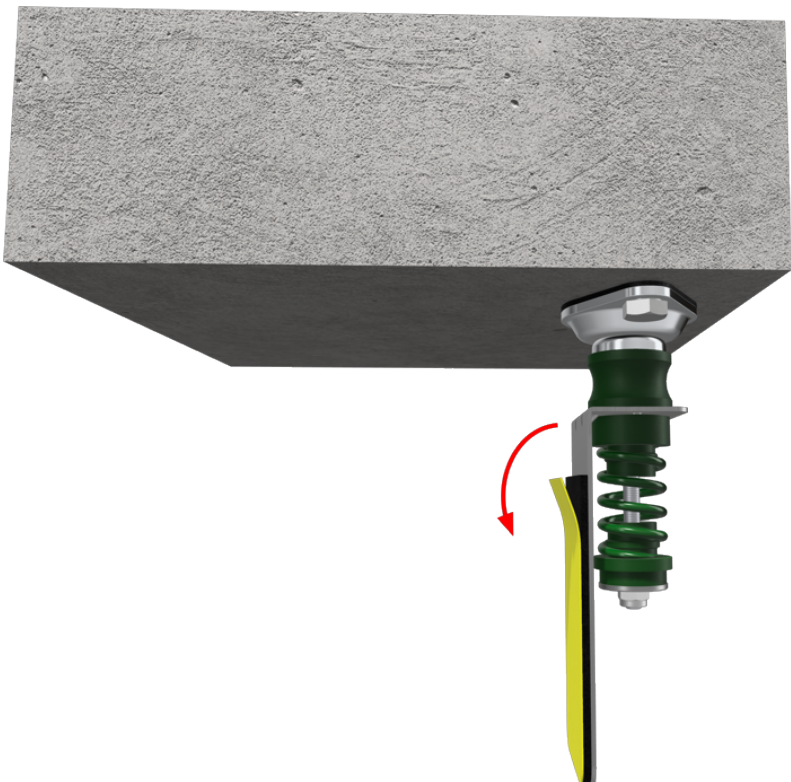

3: Situamos el conducto de metal a la altura deseada.

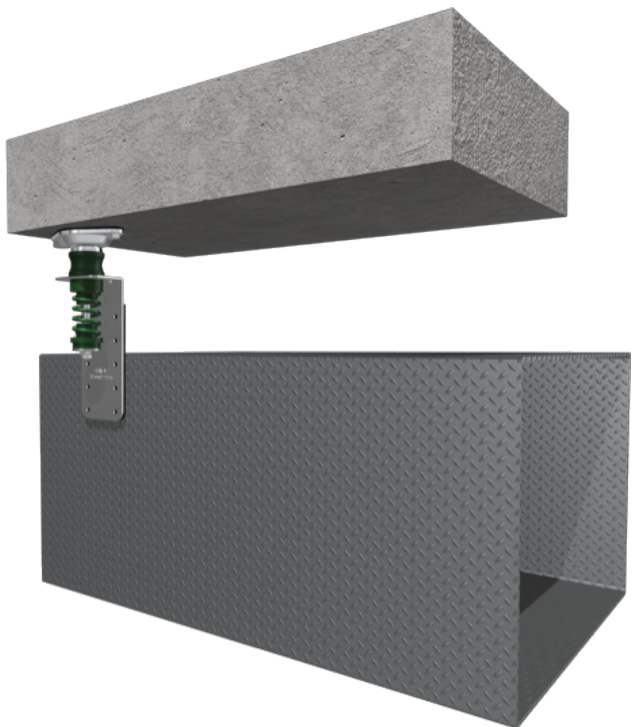

4: Fijamos el conducto al aislador a través de tornillos MM.

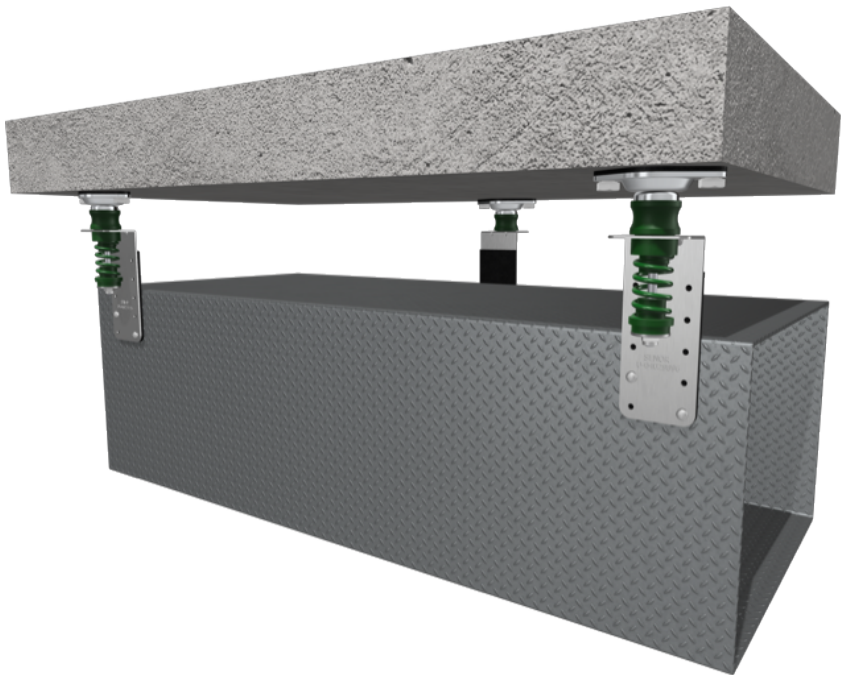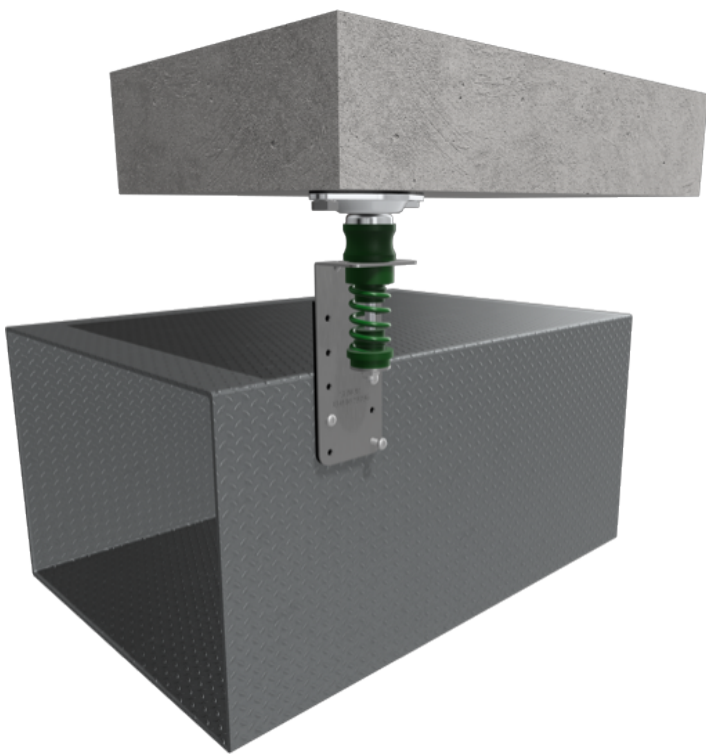

5: Colocamos el resto de aisladores en ZIG-ZAG.

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:8	

1

2

3

4

5

6