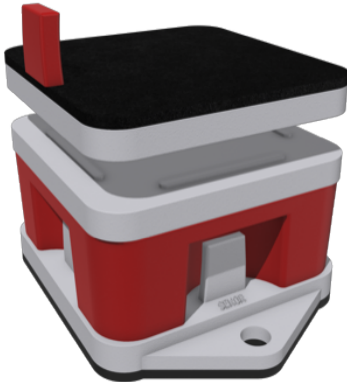
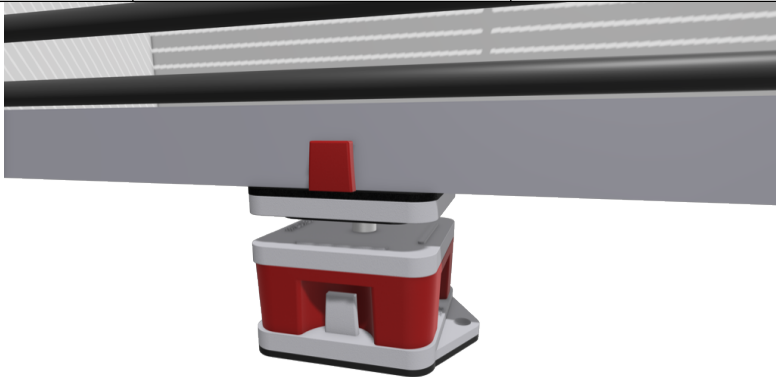
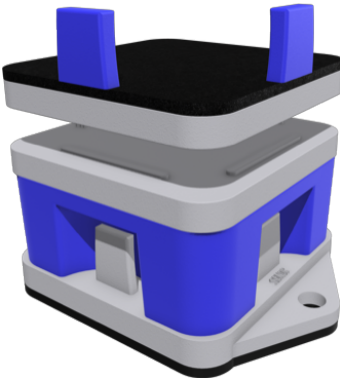
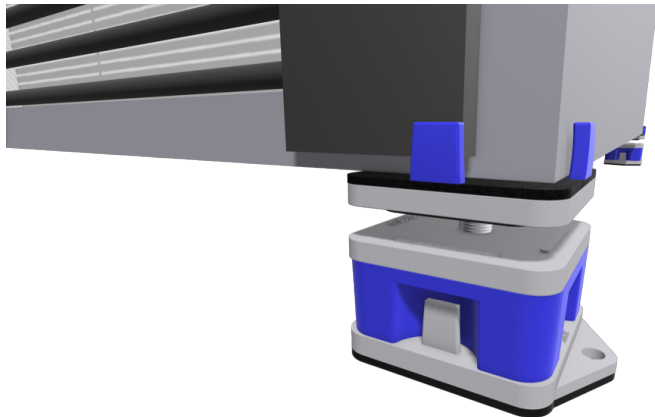


1		2		3		4		5		6		7		8				
A					SE-BIR+PT1													
B					1. Situamos el aislador.				2. Colocamos el equipo encima.									
C					SE-BIR+PT2													
D					1. Situamos el aislador.				2. Colocamos la esquina del equipo encima.									
E	NOTA: El producto SE-BIR+PT1 se sitúa en los laterales de los equipos a sujetar. NOTA: El producto SE-BIR+PT2 se sitúa en las esquinas de los equipos a sujetar.																	
F	TÍTULO MODO DE APLICACIÓN		BIR + PT						UNIDADES mm		ÁNG. PROJ. 		TAMAÑO A3		ESCALA 1:2		ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	
	1	2	3	4	5	6	7	8										