


Modo de colocación


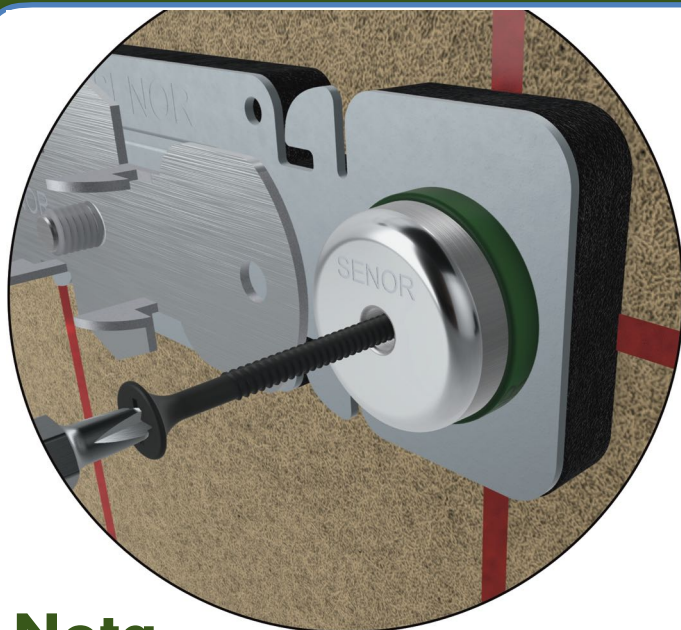


1. Fijamos el FTD-NIVEL 60/TD al muro mediante tornillos de acero y tacos Fischer.
2. Nivelamos a la altura deseada e insertamos el perfil TC-60/27 sobre el FTD-NIVEL 60/TD con una leve presión sobre los arpones (CLIP STOP).

IMPORTANTE: los extremos del perfil deben quedar apoyados en el burlete acústico EPDM CR-130 tipo BEC.

Nota.

SENOR
FTD-NIVEL 60/TD. Ideal para tratar sistemas de paredes con muy poco espacio y problemas de alineamiento.

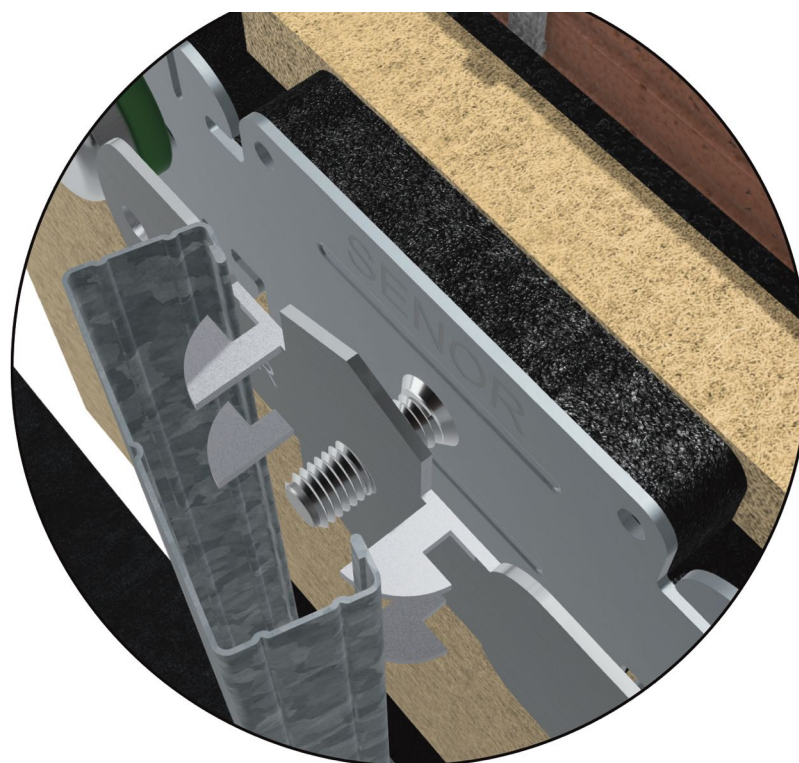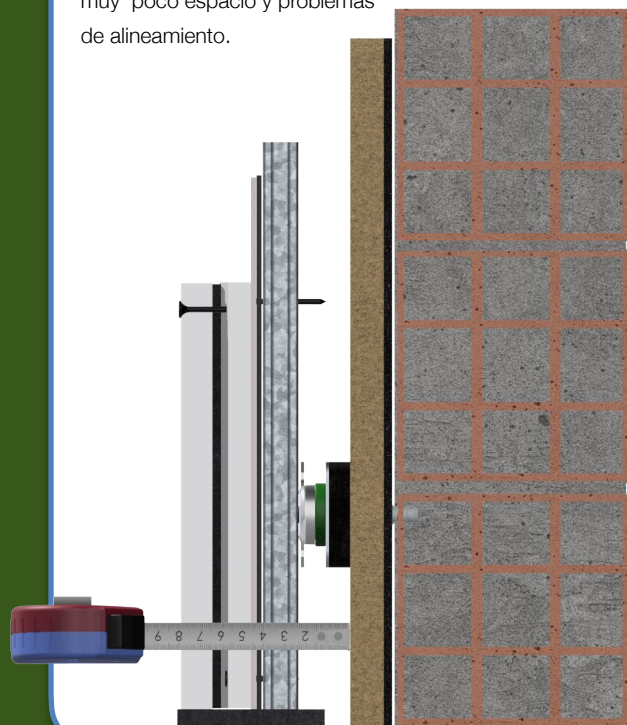

3. Listo para aplicar el SÁNDWICH ACÚSTICO deseado.