

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

E

F

G

H


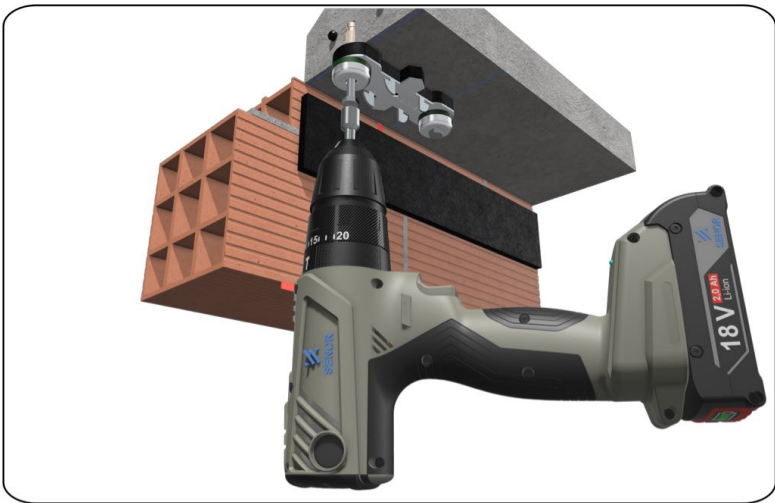


FIGURA 1.

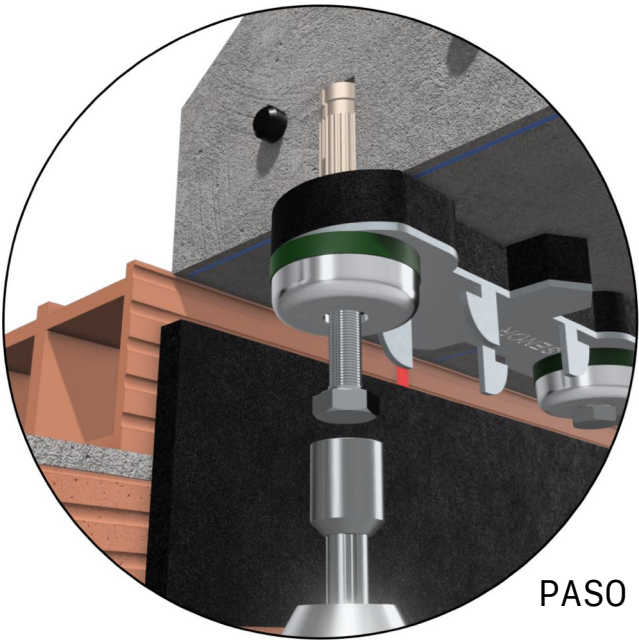

A

B

C

D

E

F


G

H

PASO 1.

Fijamos el AMORTIGUADOR al forjado mediante tornillos de acero métrica + taco de hormigón

FIGURA 2.

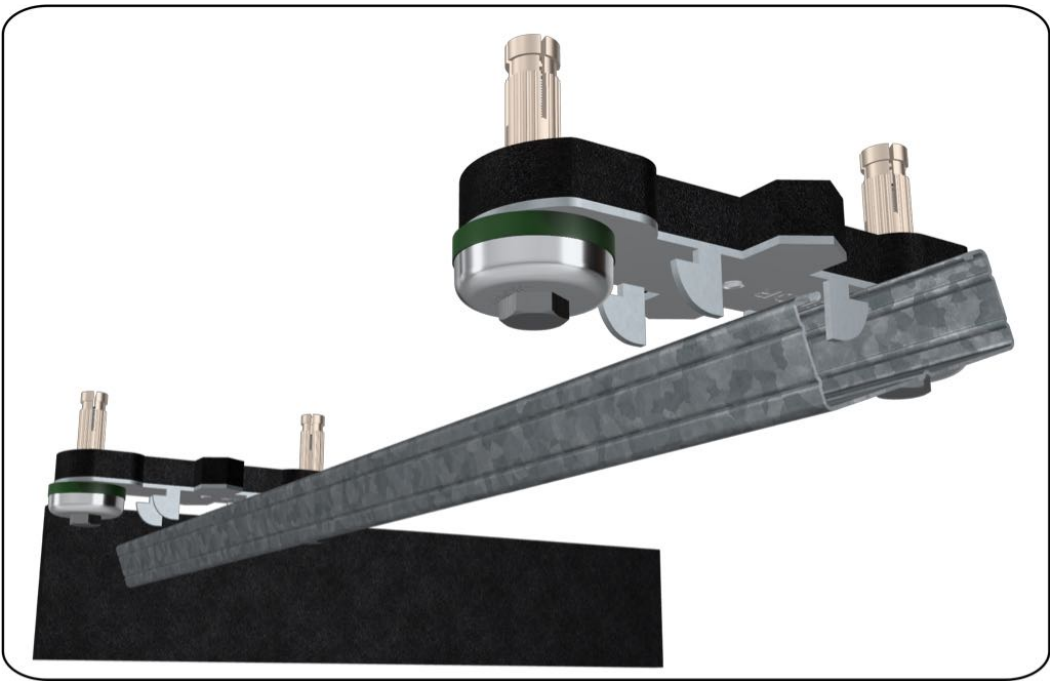


PASO 2.

Insertamos el perfil mediante una ligera presión.
Es muy importante que el perfil quede apoyado en el burlete acústico EPDM CR-130 tipo BEC-6x50



FIGURA 3.

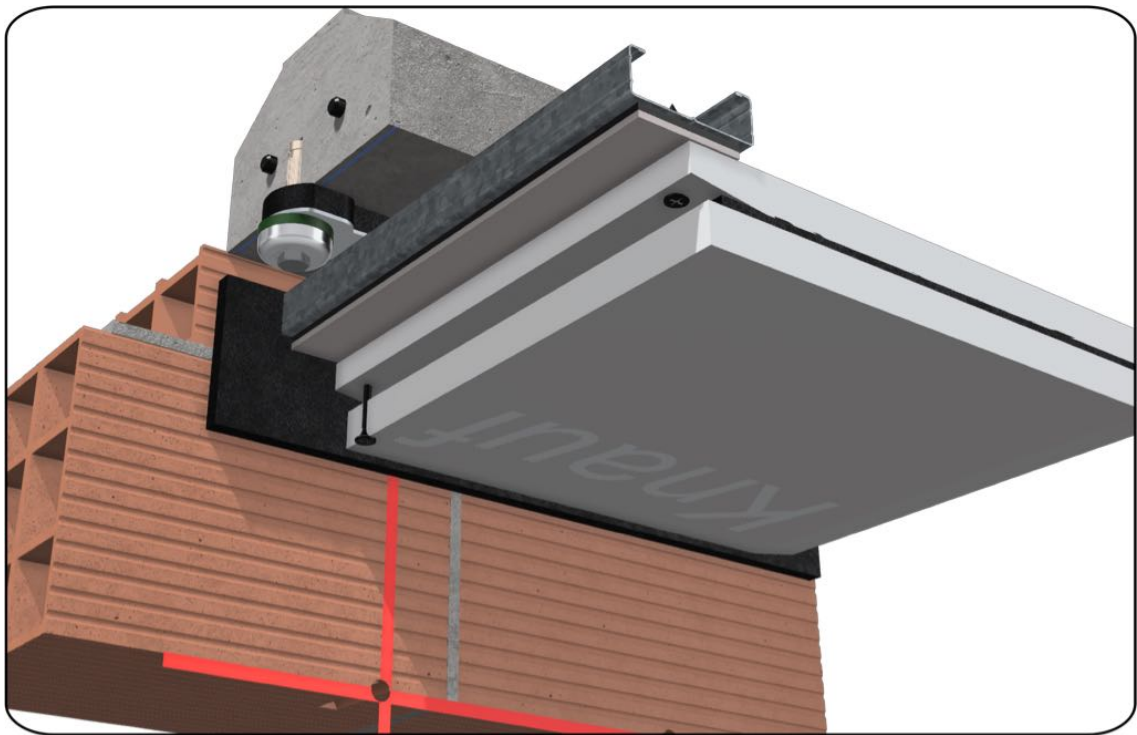

PASO 3.

Listo para aplicar el SÁNDWICH ACÚSTICO deseado