

1

2

3

4

5

6

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H




1: Retiramos el
cubre-adhesivo de color
amarillo.


2: Presionamos el clip de
sujeción y lo acoplamos en la
varilla roscada.



3: Soltamos el clip de
sujeción del aislador y
apoyamos el conducto en el
aislador.

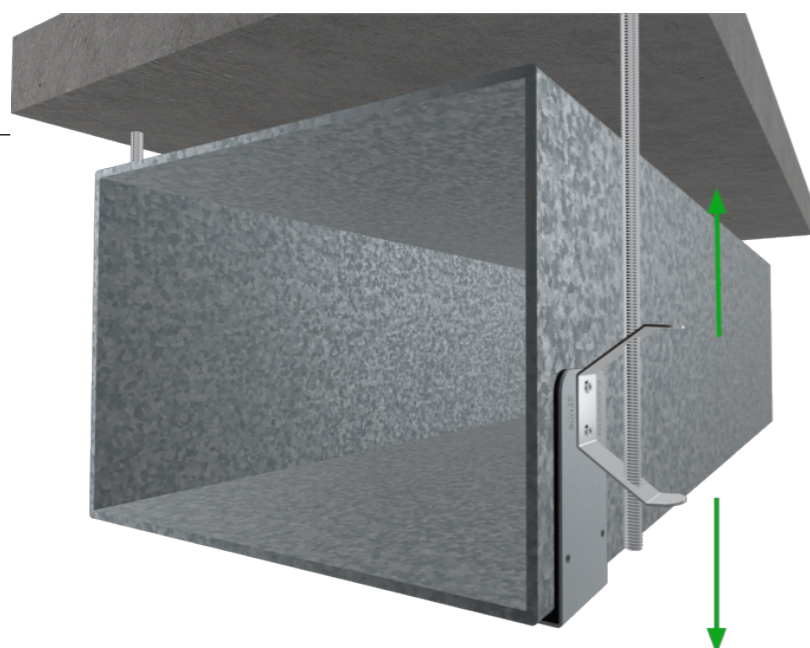

4: Colocamos tornillos MM
para mayor fijación del
aislador al conducto.

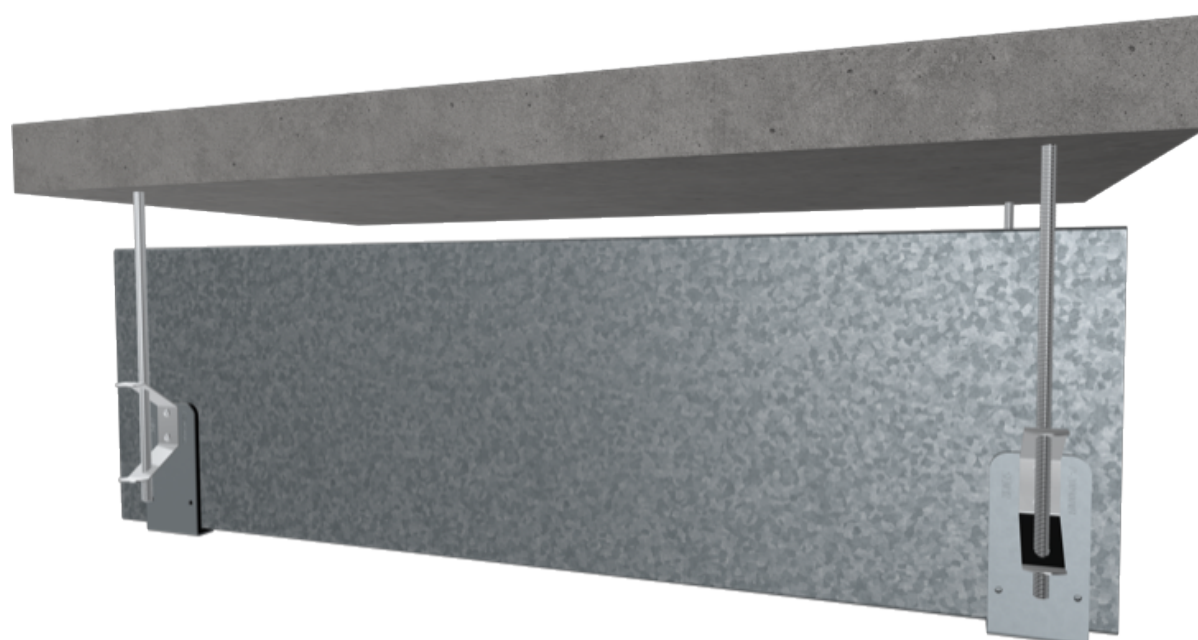

TÍTULO
MODO DE APLICACIÓN

AS-PLUS A.METAL

UNIDADES
mm

ÁNG. PROY.

TAMAÑO
A3

ESCALA
1:8

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

1

2

3

4

5

6