

1

2


3

4

5

6

FIGURA 1.

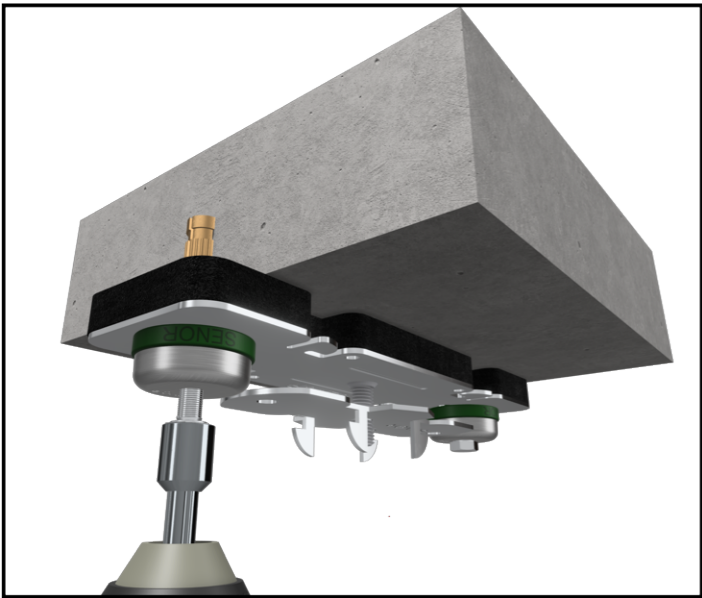

PASO 1.

Fijamos el AMORTIGUADOR al forjado mediante tornillos de acero métrica + taco de hormigón

FIGURA 2.

PASO 2.

Nivelamos con el accesorio a la altura deseada.



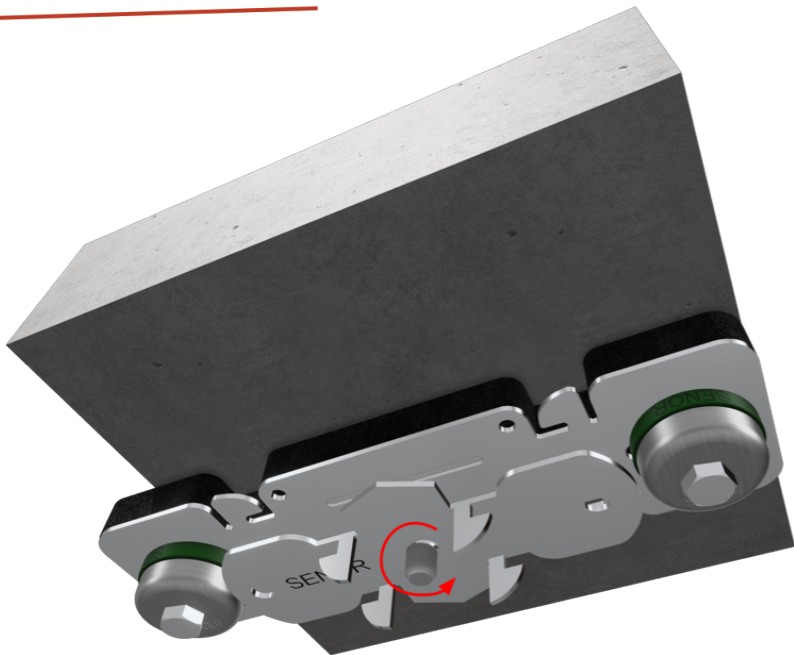


FIGURA 3.

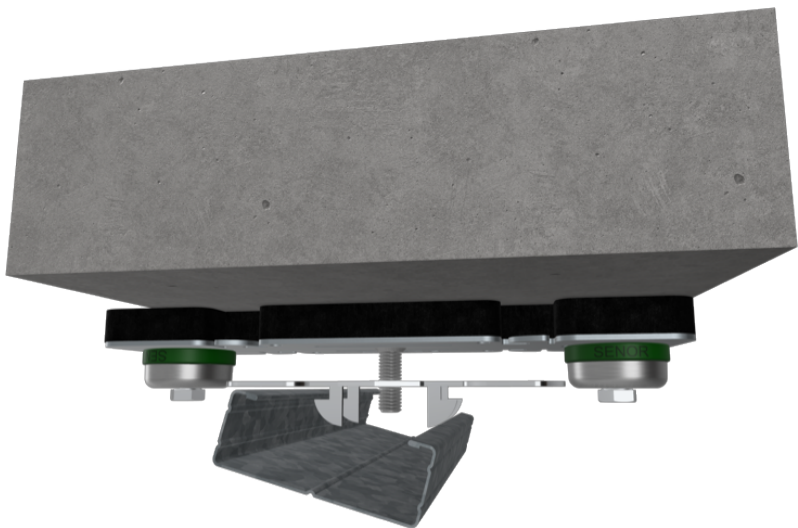

PASO 3.

Introducimos el perfil TC-60 mediante una ligera presión.

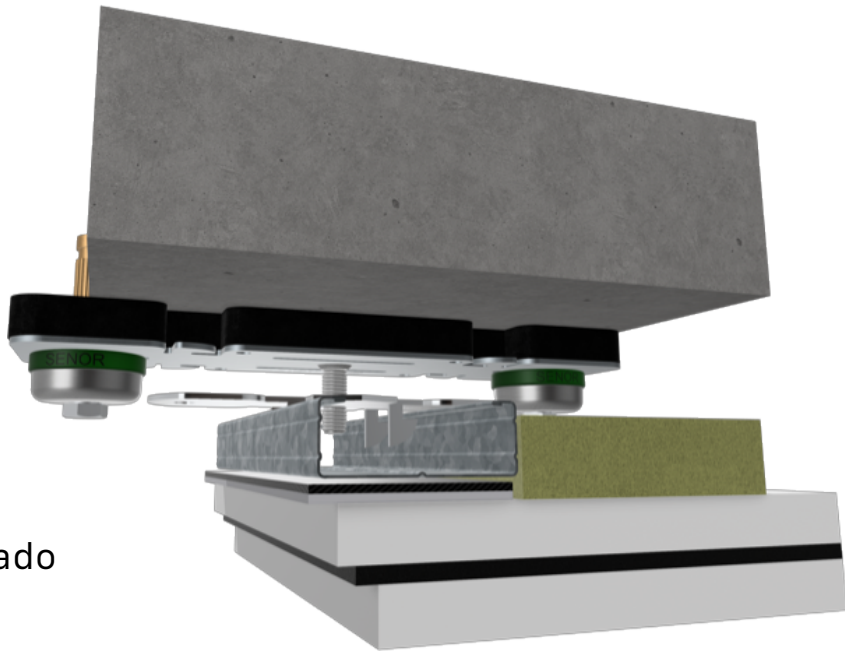

PASO 4.

Listo para aplicar el SÁNDWICH ACÚSTICO deseado