PASO 1

Fijamos el amortiguador al muro mediante tornillo y taco fischr

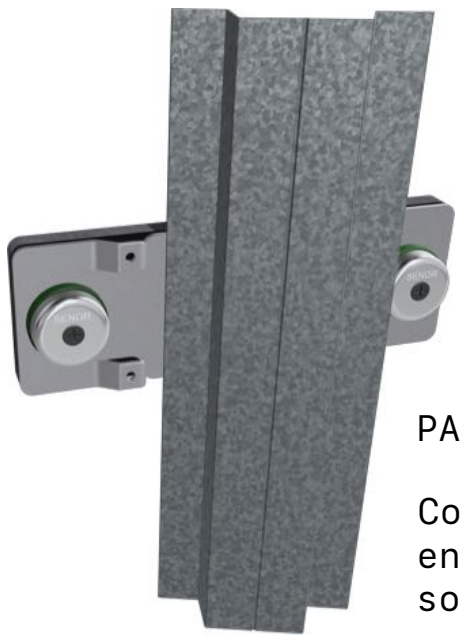

PASO 2

Colocamos el perfil omega entre las pestañas fijas que sobre salen del amortiguador

PASO 3

Una vez ajustado, desplazar la pieza corredera hasta ajustar el ancho del perfil

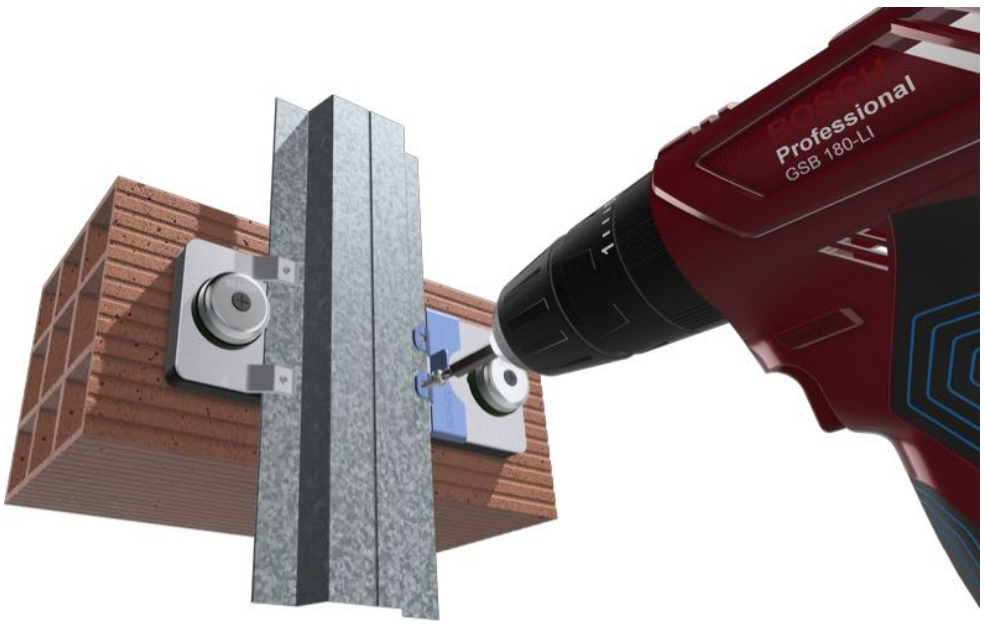

PASO 4

Por seguridad, aplicar tornillos mm sobre el orificio que incorpora la pieza corredera del amortiguador

TÍTULO		UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	FTD OMEGA ULTRA	mm		A3	1:4	