

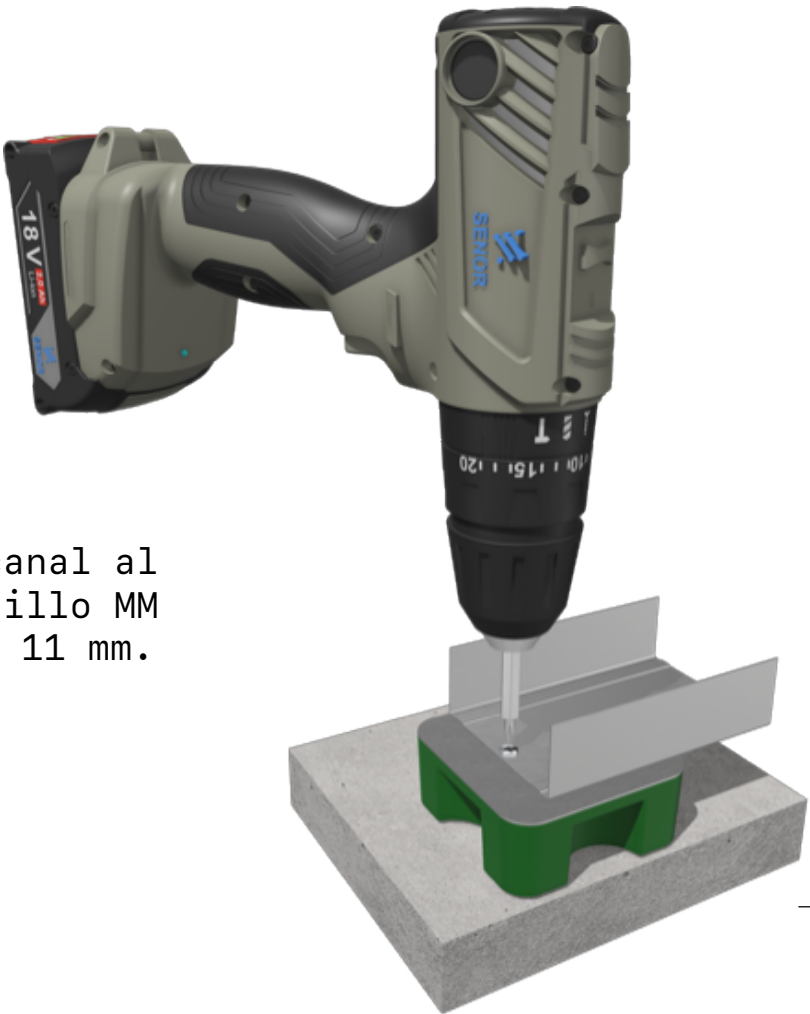



1. Posicionamos el aislador y lo fijamos con una arandela plana de ala ancha M-6 (18 mm) y tornillo de 65 mm.

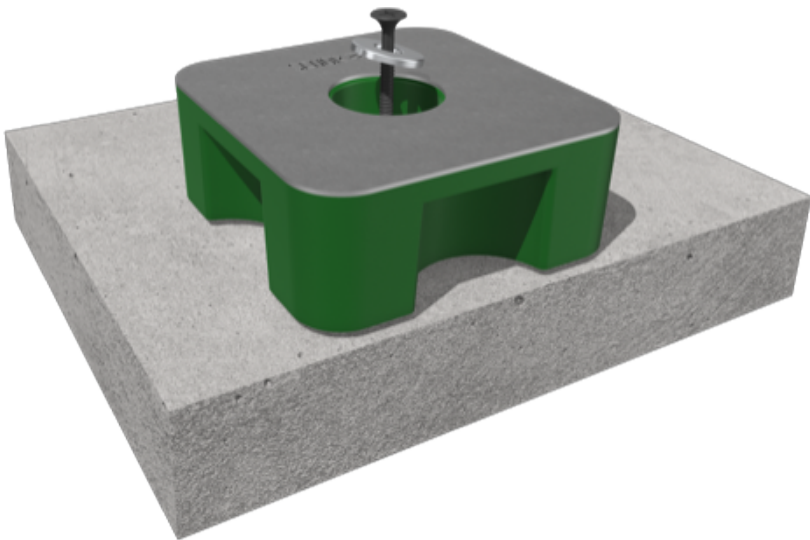

2. Atornillamos el canal al aislador con un tornillo MM (metal-metal) de 9 u 11 mm.

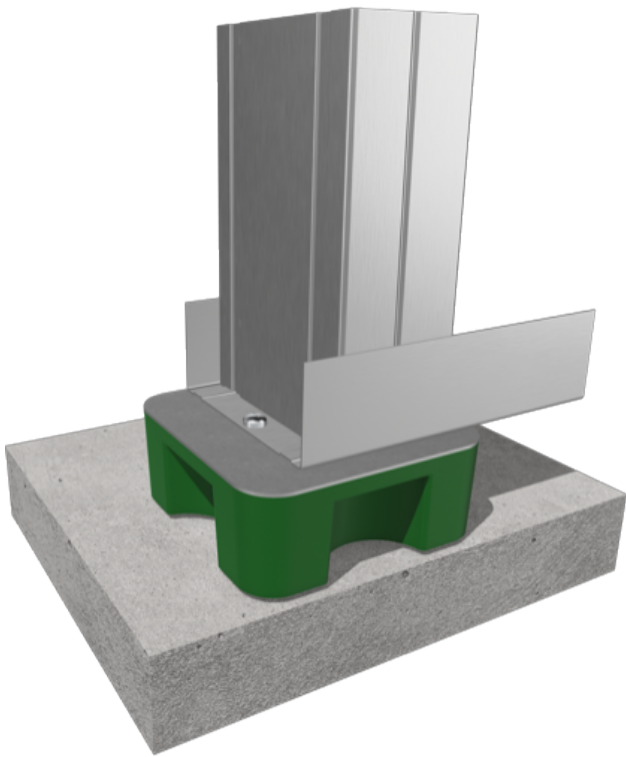

3. Colocamos el montante sobre el canal.

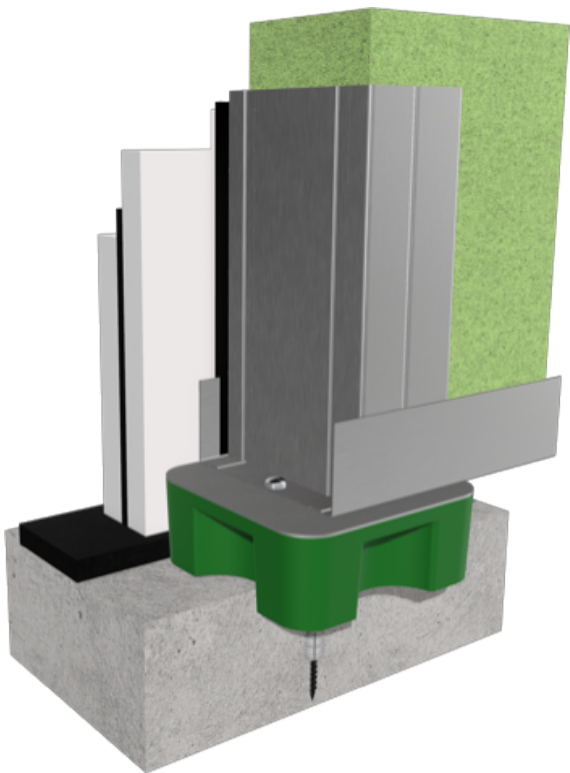

4. Completamos la solución acústica.