


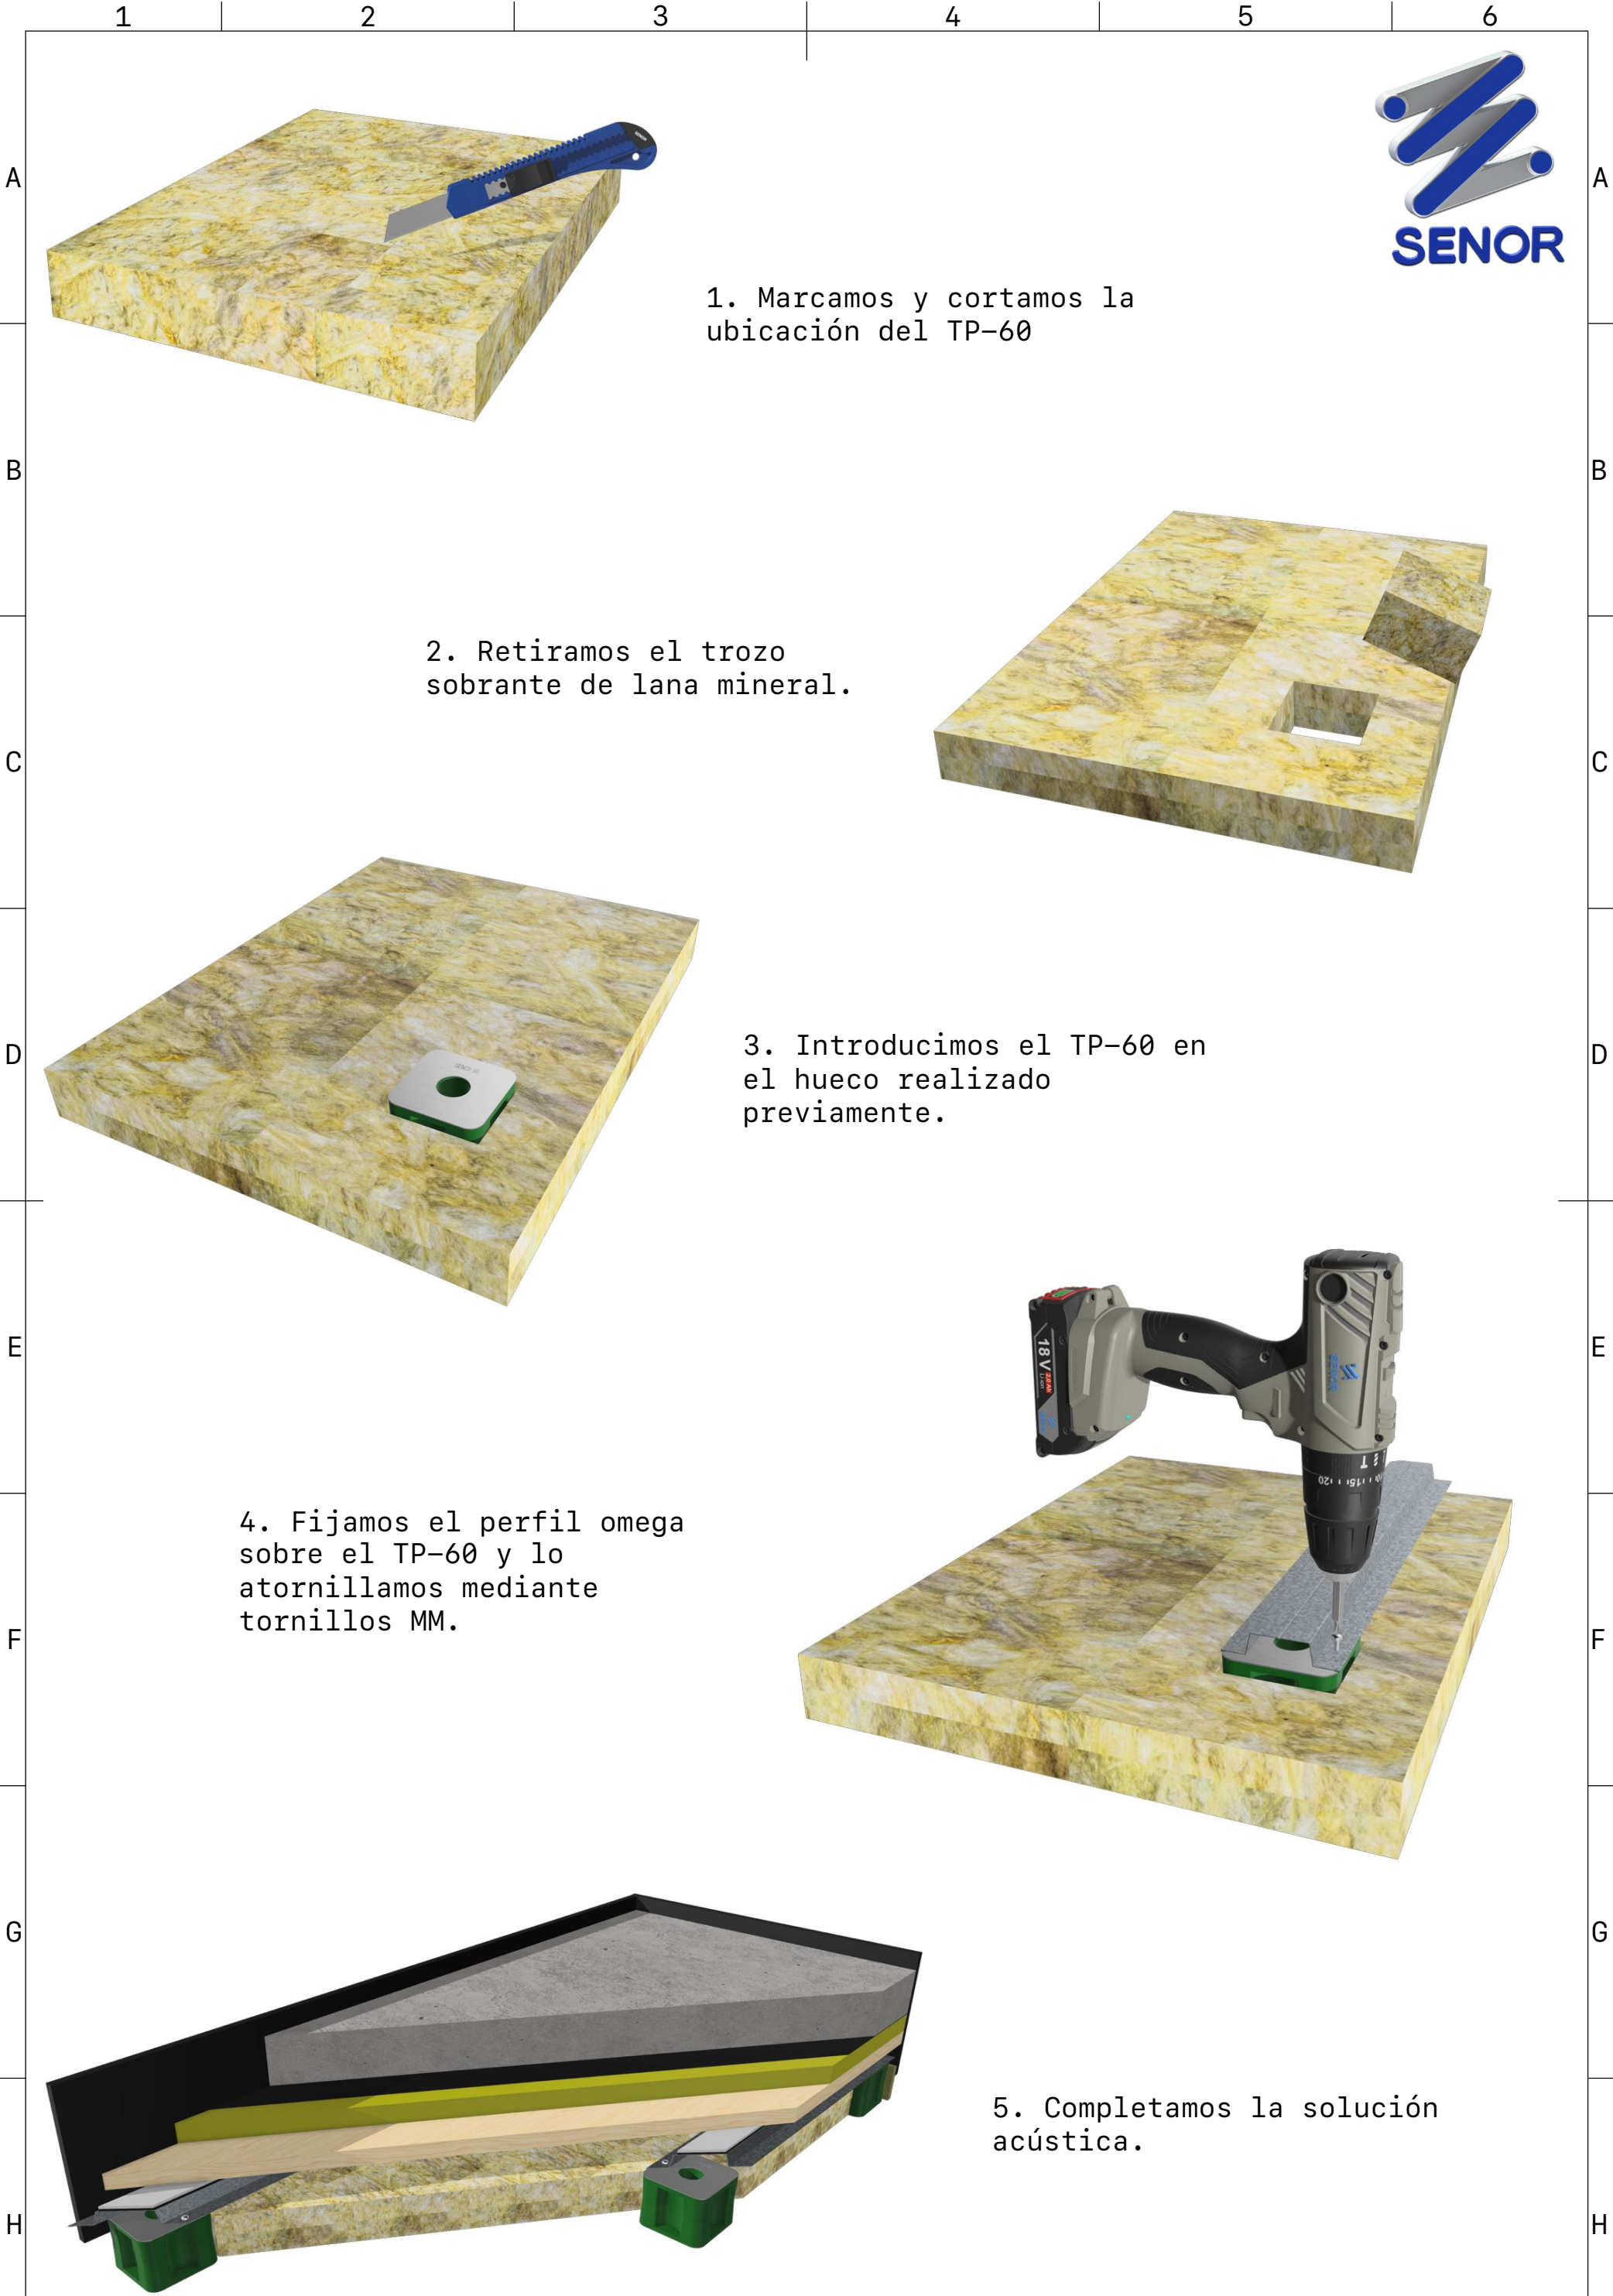

1. Marcamos y cortamos la ubicación del TP-60

2. Retiramos el trozo sobrante de lana mineral.

3. Introducimos el TP-60 en el hueco realizado previamente.

4. Fijamos el perfil omega sobre el TP-60 y lo atornillamos mediante tornillos MM.

5. Completamos la solución acústica.