



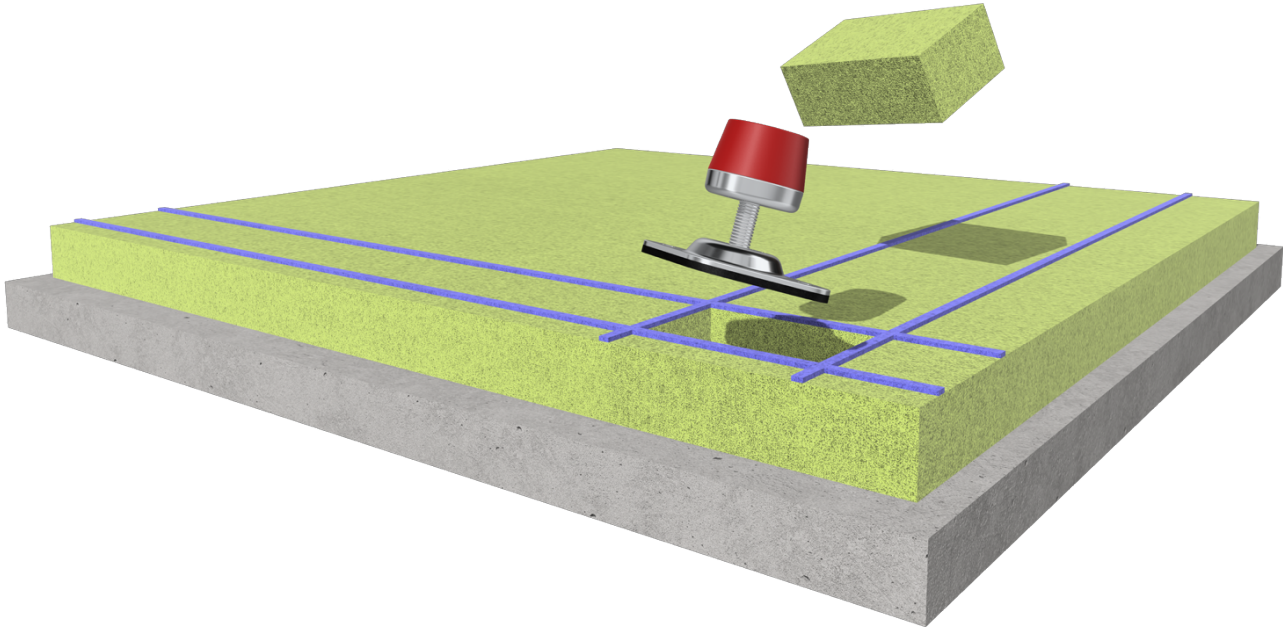


1. Marcar y cortar la ubicación del TMT/50 R-S.

Una vez retirado el sobrante de lana de roca colocamos el TMT/50 R-S en su lugar.

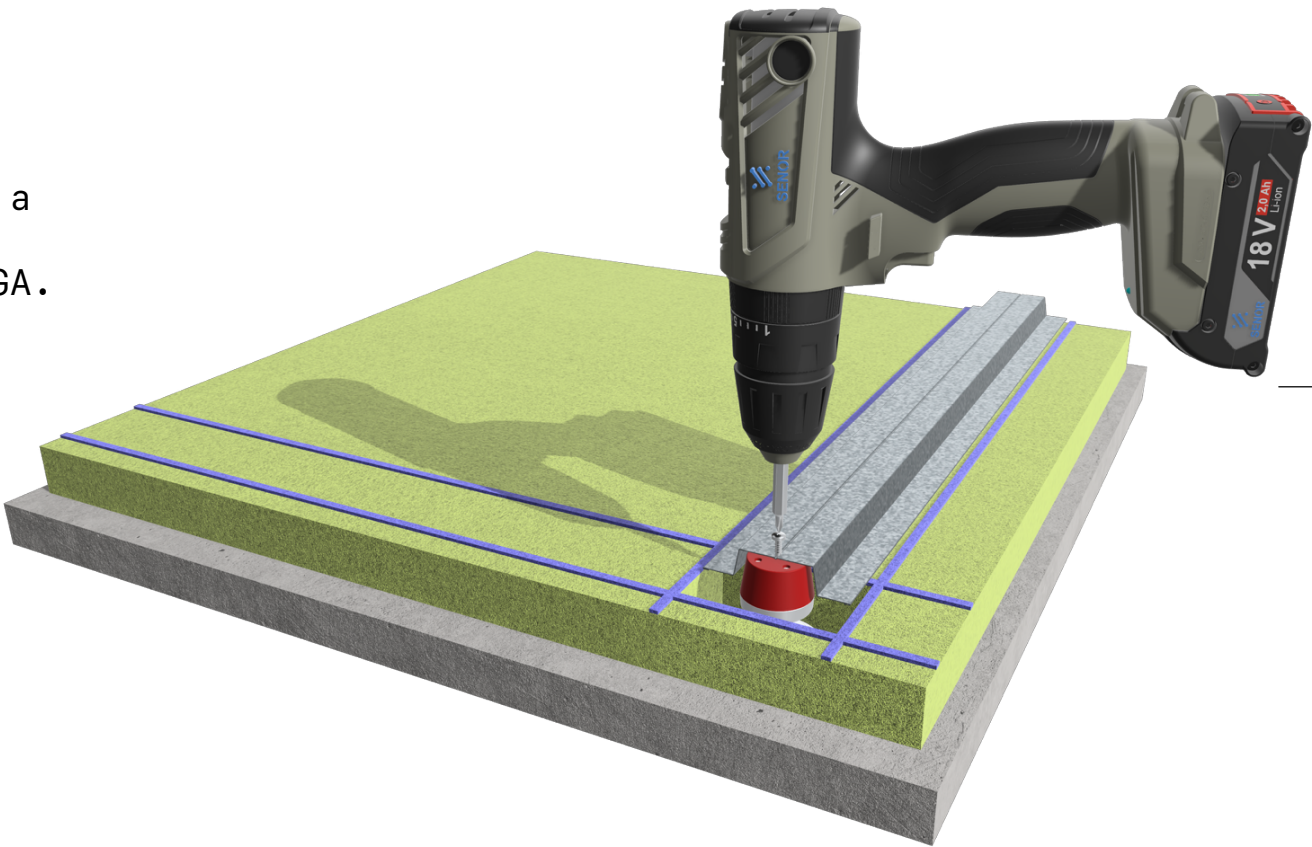

2. Nivelamos el TMT/50 R-S a la altura deseada y atornillamos el perfil OMEGA.

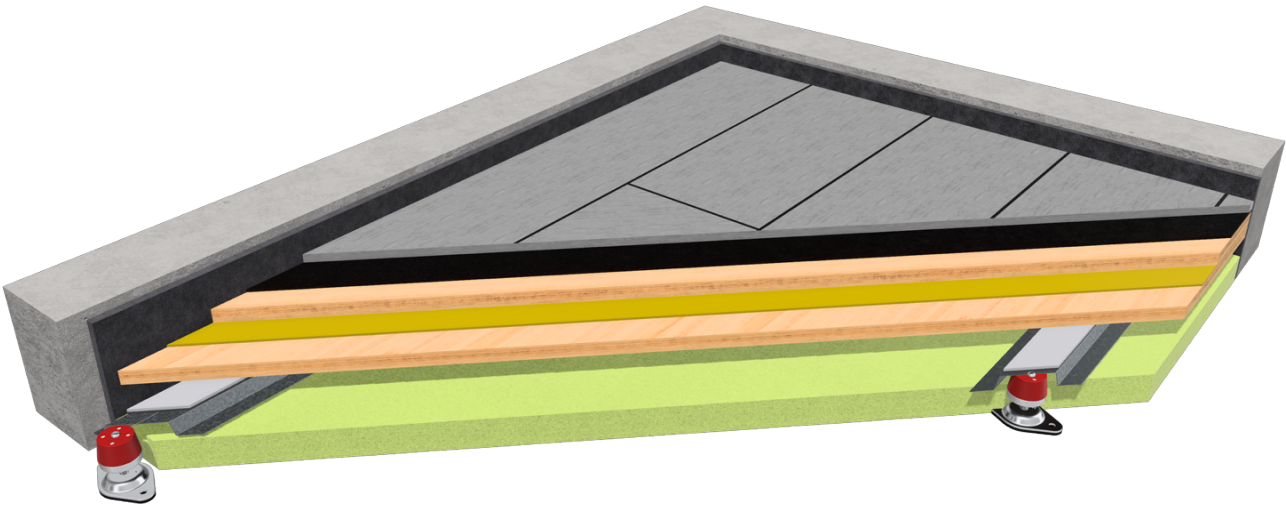

5. Aplicar sobre TMT/50 R-S el sandwich constructivo.